


Fotopaal gebruiksaanwijzing


Foto printen



Startscherm

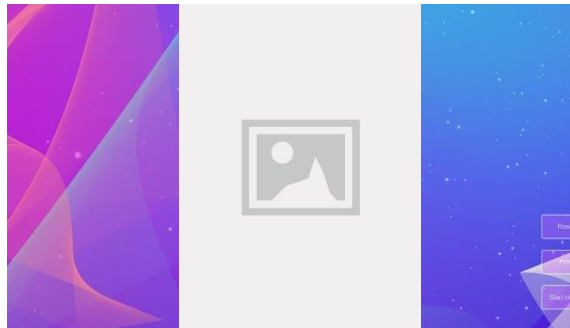

Scan de bon met de handscanner en druk op 'print'

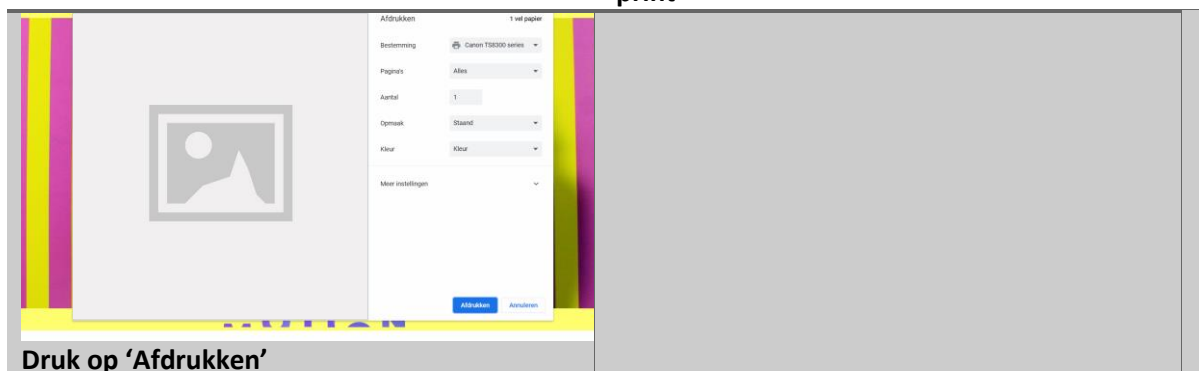


Druk op 'Afdrukken'

Foto terugvinden zonder bon

Druk op **F11** om uit 'fullscreen' modus te gaan. Druk vervolgens op het 'verkenner' icoon in de taakbalk onderin. Aan de linkerkant van dit geopende scherm staat 'Veel gebruikte mappen'. Dubbelklik op 'share', in deze map staan alle foto's van de huidige dag.

Veelgebruikte mappen (3) –



De naam van de foto is het nummer dat, normaliter, op de bon wordt geprint. Dit nummer kan handmatig in de 'Ticket scanner' worden ingevuld doormidden van de nummertoesen.

Opstarten van het begin

Start 'Google Chrome' op, via de taakbalk onderin.

Op het homescherm van 'Google Chrome' staan twee snelkoppelingen; 'Ticket scanner' en 'Carrousel'. Open deze in twee tabbladen. Sleep het 'Carrousel' tabblad naar het tweede scherm en druk op **F11**. Klik op het 'Ticket scanner' tabblad en druk op **F11**.

Nu is de laptop gereed voor gebruik.

Opstarten na dichtklappen van laptop (slaapstand)

Druk op de 'Start-of-day' knop, dit verwijdert alle kopieën van de foto's op de laptop.

Refresh beide pagina's doormiddel van **CTRL+SHIFT+R**. zorg ervoor dat er eerst op de betreffende pagina is geklikt. (**CTRL+SHIFT+R** is nodig omdat de foto's van de vorige dag dezelfde namen hebben, 0001.JPG 0002.JPG etc. Normaal refreshen is niet genoeg om de 'cache' leeg te maken.)

Laptop afsluiten

De laptop kan dicht geklapt worden of afgesloten worden. Dit maakt weinig verschil uit, enkel het aantal benodigde acties bij het opstarten hierna.

Troubleshooting

Bon print niet

Als er geen nieuwe bon uit de printer komt kan het zijn dat de printer verstopt zit. Maak het klepje open en leg de bon opnieuw goed aan.

Foto's van de vorige dag staan nog op het scherm

Dit kan aan drie dingen liggen; de fotopaal heeft de foto's niet verwijderd, de kopieën zijn niet verwijderd op de laptop of de 'cache' van de 'Google Chrome' is niet leeg gemaakt.

Probeer eerst beide pagina's te refreshen met **CTRL+SHIFT+R**

Als dit niet werkt drukt dan op de knop 'Start-of-day' (verwijderd alle kopieën). Hierna moet weer met **CTRL+SHIFT+R** gerefreshed worden.

Bon verwisselen

De bon kan worden verwisseld door de tape te verwijderen. Doe het klepje open met kleine hendeltje.

Toners vervangen

-

Fotopapier aanvullen

Het papier kan aangevuld worden via de bovenkant aan de achterkant.

Achterkant fotopaal openen

-